# **HP Photosmart 470 series**



Başvuru Kılavuzu





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 280	الجزافر	Mauffus	(262) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-versety)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	الومرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brosil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conada	1-800-474-6836	Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
ФЖ.	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
	800-810-3888	Puerto Nico	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	República Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Росон (Мосоко) Росон (Само Покрабура)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1.999-119 @ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifile))	1-800-225-528 fft 800-711-2884	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	ممر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Elikáčia (arrá ro stjumpská)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (ηντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρα)	801 11 22 55 47 800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatamala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別的政區	2802 4098	071 891 391	تونس
Mogyaroszág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspolea	(044) 230-51-06
[0] 9 830 4848	'torner	800 4910	الإمارات المربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uraguay	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

#### Telif hakları ve ticari markalar

© 2005 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, LP

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin almaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

#### Bildirim

HP Ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen express garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Buradaki hiçbir hüküm ek garanti olarak kabul edilmemelidir. HP, bu belgede olabilecek herhangi bir teknik hatadan, eksiklikten veya yazım hatasından sorumlu değildir. Hewlett-Packard Development Company, bu belge veya bu belgede anlatılan program malzemesiyle ilişkili olarak veya bu belge ve program malzemesinin yerleştirilmesinden, performansından veya kullanımından kaynaklanan arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz

#### Ticari Markalar

HP, HP logosu ve Photosmart Hewlett-Packard Development Company, L.P mülkiyetindedir. Secure Digital logosu SD Association'in ticari markasıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli markalarıdır. CompactFlash, CF ve CF logosu CompactFlash Association'ın (CFA) ticari markalarıdır.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ve Memory Stick PRO Duo, Sony Corporation'ın ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır. MultiMediaCard, Alman Infineon Technologies AG'nin ticari markasıdır ve MMCA (MultiMediaCard Association) lisanslıdır.

xD-Picture Card, iFuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation ve Olympus Optical Co., Ltd.'nin ticari markasıdır. Mac, Mac logosu ve Macintosh, Apple Computer, Inc'in tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth marka sözcüğü ve logosu Bluetooth SIG, Inc. mülkiyetindedir ve bu markaların Hewlett-Packard Company tarafından kullanımı lisans altındadır.

PictBridge ve PictBridge logosu, Camera & Imaging Products Association (CIPA) şirketinin ticari markalarıdır.

Diğer marka ve ürünleri ilgili şirketlerin ticari ve tescilli ticari markalarıdır.

Yazıcıda bulunan katıştırılmış yazılım kısmen Independent JPEG Group'un çalışmasına dayalıdır.

Bu belgede yer alan bazı fotoğrafların telif hakları orijinal sahiplerine aittir.

#### Yasal model kimlik numarası VCVRA-0507

Yasal tanıtım amacıyla, ürününüze bir Yasal Model Numarası verilmiştir. Bu ürünün Yasal Model Numarası VCVRA-0507'dir. Bu yasal numara pazarlama adı (HP Photosmart 470 series fotoğraf yazıcısı) veya ürün numarası (Q7011A) ile karıştırılmamalıdır.

#### Güvenlik bilgileri

Yangın veya elektrik şoku riskini azaltmak için bu ürünü kullanırken her zaman temel güvenlik tedbirlerine uyun.



Uyarı Yangın veya şok tehlikesini önlemek için, bu ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.

- Yazıcı ile birlikte gelen kurulum yönergelerindeki tüm bilgileri iyice okuyun.
- Üniteyi güç kaynağına bağlarken yalnızca topraklı elektrik prizlerini kullanın. Prizin topraklanmış olup olmadığını bilmiyorsanız, nitelikli bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.
- Ürünün üzerindeki yazılı tüm uvarılara ve vönergelere uvun.
- Temizlemeden önce ürünün prizlerle olan bağlantılarını kesin.
- Ürünü suya yakın yerlerde ve üzeriniz ıslakken kurmayın ve kullanmayın.
- Ürünü sabit bir yüzeye güvenli bir şekilde kurun.
- Ürünü, kimsenin güç kablosuna basmayacağı veya üzerinden geçmeyeceği ve kablonun zarar görmeyeceği, korumalı bir yere kurun.
- Ürün normal şekilde çalışmazsa, ekranda görüntülenen HP Photosmart

- Printer Help sorun giderme bilgilerine bakın.
- Ürünün içindeki parçalara kullanıcı tarafından servis yapılamaz. Servisle ilgili konularda yetkili servis personeline başvurun.
- İyi havalandırılmış bir alanda kullanın.



Dikkat uyarısı Pil yanlış türde pille değiştirilirse, patlama riski vardır. Aşağıdaki piller yalnızca HP yazıcılarla uyumludur: Q5599A. Kullanılmış pilleri, pille ilgili yönergelere uygun şekilde atın.

#### Çevre beyanları

Hewlett-Packard Development Company, kaliteli ürünleri çevre açısından sağlıklı bir şekilde sağlamayı taahhüt eder.

#### Çevreyi koruma

Yazıcı, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirgeyecek bazı özelliklerle tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için, HP'nin çevre duyarlılığı ile ilgili web sitesine (www.hp.com/hpinfo/qlobalcitizenship/environment/) qidin.

#### Ozon üretme

Bu ürün ölçülebilir değerde ozon gazı (O<sub>3</sub>) üretmez.

#### Kağıt kullanımı

Bu ürün DIN 19309'a göre geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur.

#### Plastik malzemeler

24 gramın (0,88 ons) üzerindeki plastik parçalar, yazıcı ömrünün sonunda geri dönüştürme amaçlı olarak plastik malzemeleri belirleme becerisini artıran uluslararası standartlara göre işaretlenir.

#### Malzeme güvenliği veri sayfaları

Malzeme Güvenliği Verisi Sayfaları (MSDS) www.hp.com/go/msds adresindeki HP web sitesinden alınabilir. Internet erişimi olmayan müşterilerin HP Müşteri Desteği'ne başvurmaları gerekir.

#### Geri dönüştürme programı

HP, birçok ülkede artan sayıda ürün iade ve geri dönüştürme programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüştürme merkezlerinin bazılarıyla ortaktır. HP, en popüler ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur. Bu ürün, kullanım ömrü sonunda özel işlem gerektirebilecek lehimli kurşun içerir.



#### Eski ekipmanların Avrupa Birliği'nde kullanıcı tarafından evsel atıklarla atılması

Ürün üzerinde veya ambalajında yer alan bu simge, bu ürünün diğer ev ürünleri atıklarınızla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine, eski ekipmanınızı, eski elektrikli ve elektronik ekipman geri dönüşümü için belirlenen bir toplama noktasına ulaştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Atılacağı zaman eski ekipmanınızın ayrı şekilde toplanıp geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur, insan sağlını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlar. Eski ekipmanınızı geri dönüşüm için nereye atabileceğiniz konusunda daha fazla bilgi için, bölgenizdeki ofise, ev ürünleri atık toplama servisine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Genel olarak HP ürünlerinin iadesi ve geri dönüşümü konusunda daha fazla bilgi için, lütfen şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/recycle/index.html.

# İçindekiler

1	Hoş geldiniz	2
	Ek bilgilere ulaşma	
	Kutudakiler	
	Yazıcının parçaları	
	Kullanılabilir aksesuarlar	
	Yazıcı menüsü	8
	Anahtar sözcük menüsü	12
	Kağıt bilgileri	13
	Yazıcı kartuşu bilgileri	
2	Yeni yazıcınızla yazdırma	
	Hızlı başlangıç	17
	Bilgisayarsız yazdırma	
	Bellek kartlarını kullanma	
	Desteklenen dosya biçimleri	18
	Bellek kartını takma	
	Fotoğraf seçme	19
	Seçili fotoğrafları basma	20
	Fotografları geliştirme	20
	Yazıcı tercihlerini değiştirme	22
	Bağlanma	
	Diğer aygıtlara bağlanma	
	HP Instant Share ile bağlanma	
3	Yazılımı yükleme	25
4	Destek ve garanti	28
	Telefonla HP Müşteri Desteği	28
	Arama yapma	29
	HP onarım servisine iade (yalnızca Kuzey Amerika'da)	
	Ek garanti seçenekleri	29
	Sınırlı garanti bildirimi	
5	Belirtimler	
	Sistem gereksinimleri	
	Yazıcı belirtimleri	32

# 1 Hoş geldiniz

HP Photosmart 470 series az yer kaplayan fotoğraf yazıcısı satın aldığınız için teşekkürler! Yeni, az yer kaplayan fotoğraf yazıcınızla bilgisayarınızla veya bilgisayarınız olmadan güzel fotoğraflar bastırabilirsiniz.

## Ek bilgilere ulaşma

Yeni yazıcınız aşağıdaki belgelerle birlikte gelir:

- Kurulum Kılavuzu: HP Photosmart 470 series Kurulum Kılavuzu yazıcınızın nasıl kurulacağını ve ilk fotoğrafı nasıl basacağınızı açıklar.
- Kullanıcı Kılavuzu: HP Photosmart 470 series Kullanıcı Kılavuzu yazıcının temel özelliklerini anlatır, yazıcının bilgisayara bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve donanıma ilişkin sorun giderme bilgileri içerir. Bu kılavuz Kullanıcı Kılavuzu CD'sinde çevrimiçi olarak bulunur.
- Başvuru Kılavuzu: HP Photosmart 470 series Başvuru Kılavuzu okumakta olduğunuz kitaptır. Kurulum, çalıştırma, teknik destek ve garanti dahil olmak üzere yazıcıyla ilgili temel bilgiler içerir. Ayrıntılı yönergeler için bkz: Kullanıcı Kılavuzu.
- HP Photosmart Printer Help: Ekranda görüntülenen HP Photosmart Printer Help, yazıcının bir bilgisayarla nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılım sorun giderme bilgileri içerir.

HP Photosmart yazıcı yazılımını bilgisayarınıza yükledikten sonra, ekran Yardımını görüntüleyebilirsiniz:

- Windows PC: Başlat menüsünden, Programlar'ı (Windows XP'de, Tüm Programlar) > HP > HP Photosmart 470 Series > Photosmart Yardımı'nı seçin.
- Macintosh: Finder'da Help > Mac Help'i seçin ve sonra Library > HP Photosmart Printer Help for Macintosh'u seçin.

## Kutudakiler

Yazıcı kutusunda aşağıdaki öğeler bulunur:

- HP Photosmart 470 series yazıcı
- Uzaktan kumanda ve pil
- HP Photosmart 470 series Kurulum Kılavuzu
- HP Photosmart 470 series Başvuru Kılavuzu
- HP Photosmart 470 series yazıcı yazılım CD'si (bazı ülke/bölgelerde birden fazla CD olabilir)
- Kullanıcı Kılavuzu CD'si
- Örnek fotoğraf kağıdı ve dizin kartları
- HP üç renkli yazıcı kartuşu
- Güç kaynağı (güç kaynaklarının görünümü farklılık gösterebilir veya ek bağdaştırıcısı olabilir)
- Video kablosu



Not İçindekiler ülke/bölgeye göre değişebilir.

# Yazıcının parçaları



#### Yazıcının önü

- 1 **Çıkış tepsisi (kapalı)**: Yazdırmak, bellek kartı takmak, uyumlu bir dijital fotoğraf makinesi bağlamak veya HP iPod'a bağlamak için burayı açın.
- 2 Kontrol paneli: Yazıcının temel işlevlerini buradan kontrol edin.
- 3 Tutamaç: Yazıcıyı taşımak için burayı açın.
- 4 **Dahili yazıcı sabit disk sürücüsü**: Bir bellek kartından veya PictBridge uyumlu dijital fotoğraf makinesinden 1,5 GB yazıcı sabit disk sürücüsüne fotoğraf aktarmak veya fotoğraflarda iyileştirme yapmak ve kopyalarını yazıcının sabit diskine kaydetmek için kullanırsınız. Fotoğrafların boyut ve çözünürlüğüne bağlı olarak yazıcının sabit disk sürücüsüne en fazla 1000 fotoğraf kaydedersiniz.



#### Yazıcının ön iç tarafı

- 1 Giriş tepsisi: Kağıdı buraya yükleyin.
- 2 Giriş tepsisi uzantısı: Kağıdı desteklemek için dışarı çekin.
- 3 **Kağıt genişliği kılavuzu**: Mevcut kağıdı düzgün yerleştirmek için kağıdın genişliğine kadar yanaştırın.
- 4 **Uzaktan kumanda kızılötesi alıcı noktası**: Bu bağlantı noktası uzaktan kumanda tarafından yazıcıyla iletişim kurmak için kullanılır. Uzaktan kumandanın kızılötesi uzaktan kumanda bağlantı noktasını kullanarak yazıcıyla iletişim kurabilmesi için, uzaktan kumandayı kullanmadan önce Çıkış tepsisini açmayı unutmayın.
- Fotoğraf makinesi bağlantı noktası: PictBridge dijital fotoğraf makinesi, isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı bağdaştırıcısı, HP iPod cihazı veya USB flash/thumb sürücü bağlamak için kullanılır.
- 6 Bellek kartı yuvaları: Bu yuvalara bellek kartları takın. Bkz. Bellek kartlarını kullanma.
- 7 **Yazıcı kartuşu kapağı**: Yazıcı kartuşu takmak veya çıkarmak için açın. Bkz: Yazıcı kartuşu bilgileri
- 8 **Çıkış tepsisi (açık)**: Yazıcı yazdırılan fotoğrafları buraya bırakır




#### Yazıcının arkası

- 1 **TV kablosu bağlantısı**: Video kablosunu buraya bağlayın.
- 2 USB bağlantı noktası: Bu bağlantı noktasını yazıcıyı bir bilgisayara veya HP doğrudan yazdırma dijital kamerasına bağlamak için kullanın.
- 3 | **Güç kablosu bağlantısı**: Güç kablosunu buraya bağlayın.



#### Gösterge ışıkları


- 1 **Bellek Kartı ışığ**ı: Yazıcı bellek kartına eriştiği sırada yanıp söner veya yazıcı karta erişimini tamamlayıp yazdırmaya hazır olduğunda sürekli yanar.
- 2 **Açık ışığı**: Yazıcı açıkken yeşil renkli yanar, yazıcı meşgulken yeşil renkli yanıp söner veya yazıcıya dikkat etmek gerektiğinde kırmızı renkli yanıp söner.
- 3 **Yazdırma ışığ**ı: Yazıcı yazdırmaya hazır olduğunda yeşil renkli yanar, yazıcı yazdırırken veya bilgileri işlerken yeşil renkli yanıp söner.

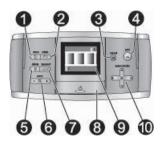

#### Kontrol paneli

1	Menü: Yazıcı menüsüne erişim sağlar.		
2	Döndür: Seçili olan fotoğrafı döndürür.		
3	İptal: Fotoğrafların seçimini kaldırır, menüden çıkış sağlar veya bir eylemi durdurur.		
4	Yazdır: Seçili fotoğrafları bellek kartından veya yazıcının sabit diskinden yazdırır.		
5	Sil: Seçili fotoğrafı bellek kartından veya yazıcının sabit diskinden siler.		
6	Yakınlaştır: Yakınlaştırma düzeyini artırır veya azaltır.		
7	Anahtar Sözcük: Anahtar sözcük menüsüne erişim sağlar.		
8	Açık: Yazıcıyı açmak veya kapatmak için kullanılır.		
9	Yazıcı ekranı: Fotoğrafları ve menüleri burada görüntüleyin.		
10	Fotoğraf Seçme okları: Bellek kartındaki veya yazıcının sabit diskindeki seçili fotoğraflar arasında ilerlemek veva menülerde gezinmek için kullanılır. Bir fotoğraf, menü veva menü		

seçeneği seçmek için Tamam'ı tıklatın.



#### Yazıcı ekranı

- 1 **Seçim onay işareti**: Seçilen bir fotoğrafı veya albümü gösterir.
- 2 Anahtar Sözcük/Tüm fotoğraflar/Mod: Seçili fotoğraflara atanan anahtar sözcüğü, seçili fotoğraflara atanmış anahtar sözcük yoksa, Tüm fotoğraflar'ı veya Panorama modu gibi modları gösterir.
- 3 **Seçili fotoğraf sayısı**: Seçili olan fotoğrafların sayısını görüntüler.
- 4 | Pil simgesi: Takılıysa, HP Photosmart Dahili Pilinin şarj düzeyini gösterir.

Sürekli yeşil yanan Pil simgesi, pilin tam dolu olduğunu gösterir. Pil kullanıldıkça, pil simgesi tam doluluk durumuna göre yaklaşık şarj miktarını gösterir.

Pil simgesinin üstünde görünen şimşek simgesi, güç kaynağının bağlı olduğunu ve pilin şarj edildiğini gösterir. Pil tam olarak şarj olduğunda, güç kablosunu prizden çekebileceğinizi ve isterseniz yazıcıyı pille çalıştırabileceğinizi gösteren bir priz simgesi görüntülenir.

Pil hakkında daha fazla bilgi için, pille birlikte sağlanan yönergelere bakın.



#### Klasör görünümü

- Anahtar Sözcük/Tüm fotoğraflar/Mod: Seçili fotoğraflara atanan anahtar sözcüğü, seçili fotoğraflara atanmış anahtar sözcük yoksa, Tüm fotoğraflar'ı veya Panorama modu gibi modları gösterir.
- 2 Anahtar sözcük simgesi: Geçerli fotoğraf veya albüme atanan bir anahtar sözcük olduğunu gösterir.




#### Video klip

1 Video klip: Bu simgeyi yalnızca, yazıcı ekranında video klip görüntülendiğinde gösterir.



#### Dahili pil bölmesi

- Pil bölmesi kapağı: İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili takmak için, yazıcının altındaki bu kapağı açın.
- 2 HP Photosmart Dahili Pil: Tam olarak şarj edilmiş bir pil ile yaklaşık 75 fotoğraf bastırabilir. Pili ayrıca satın almanız gerekir.
- 3 Dahili pil bölmesi: İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili buraya takın.
- 4 Pil bölmesi düğmesi: Bölmenin kapağını açmak için kaydırın.

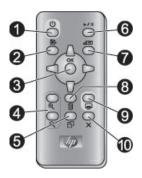


#### Uzaktan kumanda

1	Açık: Yazıcıyı açmak veya kapatmak için kullanılır.	
2	Menü: Yazıcı menüsüne erişim sağlar.	
3	Fotoğraf Seçme okları: Bellek kartındaki veya yazıcının sabit diskindeki seçili fotoğraflar arasında ilerlemek veya menülerde gezinmek için kullanılır. Bir fotoğraf, menü veya menü seçeneği seçmek için Tamam'ı tıklatın.	
4	Yakınlaştır: Yakınlaştırma düzeyini artırır veya azaltır.	
5	Döndür: Seçili olan fotoğrafı döndürür.	
6	Slayt gösterisi: Slayt gösterisi yapmak veya duraklatmak için kullanılır.	
7	Anahtar Sözcük: Anahtar sözcük menüsüne erişim sağlar.	
8	Sil: Seçili fotoğrafı bellek kartından veya yazıcının sabit diskinden siler.	
9	Yazdır: Seçili fotoğrafları bellek kartından veya yazıcının sabit diskinden yazdırır.	
10	İptal: Fotoğrafların secimini kaldırır, menüden çıkış sağlar veva bir evlemi durdurur.	

Fotoğraf ve slayt gösterilerini TV'de görüntülerken yazıcının işlevlerini denetlemek için uzaktan kumandayı kullanın. Uzaktan kumandanın kızılötesi uzaktan kumanda bağlantı noktasını kullanarak yazıcıyla iletişim kurabilmesi için, uzaktan kumandayı kullanmadan önce Çıkış tepsisini açmayı unutmayın.

Uzaktan kumanda, birlikte sağlanan ve takılması gereken CR2025 pil kullanır. Pil değiştireceğiniz zaman bir elektronik mağazasından satın alın.

#### Uzaktan kumandanın pilini takma



- 1. Uzaktan kumandanın arkasından pil bölmesi kapağını çıkarın.
- Birlikte sağlanan pili, gösterildiği gibi, + tarafı yukarı gelecek şekilde takın.
- 3. Kapağı yeniden yerine kaydırın.

### Kullanılabilir aksesuarlar

HP Photosmart 470 series fotoğraf yazıcısının her zaman her yerde baskı yapabilmesini daha da kolaylaştıran bazı aksesuarlar vardır. Aksesuarların görünümü burada görünenden farklı olabilir.

Aksesuar adı	Açıklama
	HP Photosmart Dahili Pil yazıcıyı istediğiniz yere götürmenize olanak sağlar.
HP Photosmart Dahili Pil	
	HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü, yazıcının önündeki fotoğraf makinesi bağlantı noktasına takılır ve baskı işlerinizde Bluetooth kablosuz
HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü	teknolojisinden yararlanmanızı sağlar.

## Yazıcı menüsü

Yazıcı menüsüne erişmek için yazıcının kontrol panelinde veya uzaktan kumandada **Menü** düğmesine basın.

#### Yazıcı menüsünde gezinmek için:

- Yazıcı ekranında görüntülenen menü seçenekleri arasında hareket etmek için Fotoğraf Seç 
  veya düğmelerine basın. Erişilebilir olmayan menü öğeleri gri görünür.
- Bir menüyü açmak veya seçeneği seçmek için Tamam'ı tıklatın.
- Geçerli menüden çıkmak için İptal'e basın.

#### Yazıcı menü yapısı

#### Slayt gösterisi

- Seçili slayt gösterisini oynat: Geçerli slayt gösterisini oynatmak için bunu secin.
- Özel slayt gösterisi oynat: Özel bir slayt gösterisini oynatmak için bunu seçin.
- Geçerli slayt gösterisini duraklat: Geçerli slayt gösterisini duraklatmak için bunu seçin.
- Geçerli slayt gösterisine devam et: Geçerli slayt gösterisini oynatmaya devam etmek için bunu seçin.
- Geçerli slayt gösterisinden çık: Geçerli slayt gösterisinden çıkmak için bunu seçin.
- Özel slayt gösterisini kaydet: Seçili olan fotoğrafları slayt gösterisi olarak kaydetmek için bunu seçin.
- Özel slayt gösterisini düzenle: Kaydedilen bir slayt gösterisini düzenlemek icin bunu secin.
- Özel slayt gösterisini sil: Kaydedilen bir slayt gösterisini silmek için bunu seçin.

#### Resmi iyileştir

- Kırmızı göz düzelt: Fotoğraflarda kırmızı göz sorununu gidermek için bu özelliği seçin.
- Otomatik geliştir: Bir geliştirme seçeneği belirtin. Fotoğrafı geliştirmek için Önerilen, Seçenek 2 veya Seçenek 3'ü seçin. Fotoğrafta geliştirme yapmamak için Orijinal (geliştirmesiz) seçeneğini belirleyin.
- Kırp: Görüntüyü kırpmak için bunu seçin. Kırpılan alanın boyutunu ayarlamak için Yakınlaştır düğmesine basın. Kırpılan alanı taşımak için Fotoğraf Seç veya düğmelerine basın. Tamam'a basın ve kırpılan fotoğrafın bir kopyasını yazıcının sabit diskine kaydetmek için yeniden Tamam'a basın.
- Fotoğraf parlaklığı: Kaydırma düğmesini taşıyarak fotoğraf parlaklığını ayarlamak için Fotoğraf Seç ■ veya ► düğmelerine basın.

#### Yaratıcı olun

- Kareler: Geçerli fotoğrafa kare eklemek için bunu seçin.
- Cizgi resim: Geçerli fotoğrafa çizgi resim eklemek için bunu seçin.
- Selamlama: Geçerli fotoğrafa selamlama eklemek için bunu seçin.
- Panoramik fotoğraflar: Panoramik baskıyı Açık veya Kapalı (varsayılan) olarak ayarlamak için bunu seçin. Seçili tüm fotoğrafları 3:1 en-boy oranıyla basmak için Açık'ı seçin; basmadan önce 10 x 30 cm boyutlarında kağıt yükleyin. Fotoğraf seçildiğinde, basılacak alanı gösteren yeşil renkli bir çevreleme kutusu görünür. Normal 3:2 en-boy oranıyla basmak için Kapalı'yı secin.
- Fotoğraflı etiket: Yapışkanlı etiket basmak için Açık veya Kapalı (varsayılan) olarak ayarlamak için bunu seçin. Her sayfaya 16 fotoğraf basmak için Açık'ı seçin; isterseniz özel yapışkanlı etiket yükleyin. Normal yerlesim seceneklerinden birini kullanarak basmak için Kapalı'vı seçin.
- Vesikalık fotoğraf: Vesikalık fotoğraf modunu Açık veya Kapalı (varsayılan)
  olarak ayarlamak için bunu seçin. Boyut seç: Vesikalık modu yazıcıya seçili
  tüm fotoğrafları seçilen vesikalık fotoğraf boyutunda basmasını belirtir.

- Seçilen her fotoğraf için ayrı bir sayfa basılır. Basılan her sayfa, seçili boyutta sayfaya sığacak fotoğraf sayısını icerir.
- Renk efekti ekle: Aşağıdaki renk efektleri arasından seçim yapın: Siyah beyaz, Sepya, Eskitilmiş veya Efekt yok (varsayılan).

#### Aktarma

- Dışarı aktar: Takılı bellek kartından veya yazıcının sabit diskinden, yazıcının önündeki fotoğraf makinesi bağlantı noktasına bağlı bir aygıta fotoğraf aktarmak için bu seçeneği kullanın.
- İçeri aktar: Takılı bellek kartından veya yazıcının önündeki fotoğraf makinesi bağlantı noktasına bağlı bir aygıttan, yazıcının sabit diskine fotoğraf aktarmak için bu seçeneği kullanın.
- Bilgisayara aktar: Takılı bellek kartından veya yazıcının sabit diskinden, yazıcının arasındaki USB bağlantı noktasına bağlı bir bilgisayara fotoğraf aktarmak için bu seçeneği kullanın.

#### Saklama

- Resim sil: Geçerli fotoğrafı silmek için bunu seçin (Evet veya Hayır'ı seçin).
- Sabit diski yeniden biçimlendir: Yazıcının sabit disk sürücüsünü yeniden biçimlendirmek için bu seçeneği kullanın.
- Kullanılabilir alan: Yazıcı sabit diskinde kalan alanı görüntülemek için bu seçeneği seçin.

#### Araçlar

- Düzeni değiştir: Yazdırma düzeni seçin. Her sayfaya tek fotoğraf basmak için 1-yukarı'yı seçin. Her sayfaya 2 fotoğraf basmak için 2-yukarı'yı seçin. Her sayfaya 4 fotoğraf basmak için 4-yukarı'yı seçin. Bellek kartındaki tüm fotoğrafların küçük resimlerini içeren bir dizin sayfası bastırmak için Dizin Sayfası'nı seçin.
- Kartuş durumu: Yazıcı kartuşunda kalan mürekkep miktarını görmek için bunu secin.
- Hızlı Paylaşım: Takılı bellek kartındaki fotoğrafları ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşmak için bunu seçin (yazıcının bilgisayara bağlı olması ve bilgisayarda yazıcı yazılımının yüklenmiş olması gerekir).
- Baskı kalitesi: Normal modunda En iyi (varsayılan) moduna göre daha az mürekkep kullanılır ve bu yalnızca geçerli baskı için geçerlidir. Ayar hemen En iyi olarak değişir.
- Sınama sayfası yazdır: Yazıcıyla ilgili olarak sorun gidermeye yardımcı olabilecek bilgiler iceren bir sınama sayfası yazdırmak icin bunu secin.
- Örnek sayfa yazdır: Yazıcının baskı kalitesini denetlemeye yardımcı olacak bir örnek sayfa yazdırmak için bunu seçin.
- Kartuş temizle: Yazıcı kartuşunu temizlemek için bunu seçin.
   Temizlemeden sonra, ikinci düzey temizlemeye geçmek isteyip istemediğiniz sorulur (Evet veya Hayır'ı seçin); Evet'i seçerseniz ek bir temizlik evresi tamamlanır. Üçüncü düzey temizlemeye geçmek isteyip istemediğiniz sorulur (Evet veya Hayır'ı seçin).
- Kartuşu hizala: Yazıcı kartuşunu hizalamak için bunu seçin.

#### Bluetooth

- Aygıt adresi: Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılan bazı aygıtlar, bulmaya çalıştığınız aygıtın adresini girmenizi gerektirir. Bu menü seçeneği aygıtın adresini gösterir.
- Aygıt adı: Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtlar yazıcıyı bulduğunda, yazıcının bu aygıtlarda görünecek olan aygıt adını seçebilirsiniz.
- Geçiş anahtarı: Yazıcının Bluetooth Güvenlik düzeyi ayarı Yüksek olarak belirlenmişse, Bluetooth kablosuz teknolojili bir aygıta sahip ve yazıcıyı bulmaya çalışan kullanıcıların, baskı yapabilmek için önce girmesi gereken sayısal bir Bluetooth geçiş anahtarı atayabilirsiniz. Varsayılan geçiş anahtarı 0000'dır.)
- Görünürlük: Bu görünürlük seçeneğini değiştirerek, Bluetooth özelikli yazıcının Bluetooth kablosuz teknolojili başka aygıtlarda görünmesini veya görünmemesini sağlayabilirsiniz. Tümüne görünür veya Görünmez'i seçin.
   Görünmez seçildiğinde, yalnızca aygıt adresini bilen aygıtlar baskı yapabilir.
- Güvenlik düzeyi: Düşük (varsayılan) veya Yüksek'i seçin. Düşük ayarı,
  Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip diğer aygıtların kullanıcılarının yazıcı
  geçiş anahtarı girmesini gerektirmez. Yüksek ayarı, Bluetooth kablosuz
  teknolojisine sahip diğer aygıtların kullanıcılarının yazıcı geçiş anahtarı
  girmesini gerektirir.
- Bluetooth seçeneklerini sıfırla: Tüm Bluetooth ayarlarını fabrika çıkışı varsayılan değerlere döndürmek için bunu seçin.
- Yardım: Baskı ipuçları, panoramik fotoğraf basma, bellek kartı takma, yazıcı kartuşunu takma, kağıt yükleme, TV'ye bağlama, anahtar sözcük kullanma ve fotoğraf aktarma dahil olmak üzere yazıcıyı kullanma konusunda yardım konularını okumak için bunu seçin.

#### Tercihler

- Otomatik kırmızı göz düzeltme: Açık (varsayılan) veya Kapalı'yı seçin.
- SmartFocus: Acık (varsayılan) veya Kapalı'yı seçin.
- Uyarlamalı aydınlatma: Açık (varsayılan) veya Kapalı'yı seçin. Bu ayar, aydınlatma ve kontrastı iyileştirir.
- Slayt gösterisi: Slayt gösterisi seçeneklerini ayarlamak için bunu seçin.
   Döngü, Resimler arasında süre, Geçişler veya Rasgele'yi seçin.
- Televizyon: TV seçeneklerini ayarlamak için kullanın. En-boy oranı ve NTSC/PAL seciminizi belirleyin. TV'de veya Yazıcı'da görüntülemeyi secin.
- Tarih/saat: Basılan fotoğraflar üzerinde tarih/saat damgası görünmesi için bunu seçin. Tarih/saat, Yalnızca tarih veya Kapalı (varsayılan) seçeneğini belirtin.
- Renk boşluğu: Renk boşluğu belirlemek için bunu seçin. Adobe RGB, sRGB veya Otomatik seçim (varsayılan) seçeneğini belirtin. Otomatik seçim varsayılan değerleri, yazıcıya varsa Adobe RGB renk boşluğunu kullanmasını bildirir. Adobe RGB yoksa yazıcı varsayılan olarak sRGB ayarını belirler.
- Kenarlıksız: Kenarlıksız baskıyı Açık (varsayılan) veya Kapalı olarak belirlemek için bunu seçin. Kenarlıksız baskı devre dışı olduğunda, tüm savfalar kağıdın dış kenarları çevresinde bevaz dar bir kenarlıkla basılır.
- Baskıdan sonra: Baskı sonrasında seçili fotoğraflardan seçimin kaldırılıp kaldırılmayacağını belirlemek için seçin: Her zaman (varsayılan), Hiçbir zaman veya Her seferinde sor.

- Video iyileştirme: Video baskılarını iyileştirmek için seçin: Açık veya Kapalı (varsayılan).
- Varsayılanları geri yükle: Yazıcı varsayılan ayarlarını geri yüklemek için seçin: Evet veya Hayır (varsayılan). Evet seçildiğinde, orijinal fabrika çıkışı tercihleri geri yüklenir.
- Dil: Dil veya ülke/bölge ayarını değiştirmek için seçin. Dil seç ve Ülke/bölge seç arasından seçim yapın.

## Anahtar sözcük menüsü

Anahtar sözcük menüsüne erişmek için yazıcının kontrol panelinde veya uzaktan kumandada **Anahtar sözcük** düğmesine basın.



**Not** Yazıcının sabit disk sürücüsünde saklanan her fotoğrafa en çok 10 anahtar sözcük atayabilirsiniz. Anahtar sözcük simgesi görüntülenerek, fotoğrafa atanan anahtar sözcük olduğunu gösterir.

#### Anahtar sözcük menüsünde gezinmek için:

- Yazıcı ekranında görüntülenen menü seçenekleri arasında hareket etmek için Fotoğraf Seç <u>\*</u> veya <del>\*</del> düğmelerine basın. Erişilebilir olmayan menü öğeleri gri görünür.
- Bir menüyü açmak veya seçeneği seçmek için **Tamam**'ı tıklatın.
- Geçerli menüden çıkmak için İptal'e basın.

#### Anahtar sözcük menü yapısı

- Anahtar sözcük ata
  - Sık kullanılanlar
  - Kisiler
  - Yerler
  - Olaylar
  - Diğer
- Fotografları anahtar sözcüğe göre görüntüle
  - Tümü: Tüm fotoğrafları görüntülemek için bunu seçin.
  - Sık kullanılanlar: Sık kullanılanlar anahtar sözcüğü atanan fotoğrafları görüntülemek için bunu seçin.
  - Kişiler: Kişiler anahtar sözcüğü atanan fotoğrafları görüntülemek için bunu seçin.
  - Yerler: Yerler anahtar sözcüğü atanan fotoğrafları görüntülemek için bunu secin.
  - Olaylar: Olaylar anahtar sözcüğü atanan fotoğrafları görüntülemek için bunu seçin.
  - Diğer: Anahtar sözcük olarak Diğer sözcüğü atanan fotoğrafları görüntülemek için bunu seçin.
  - Basılan: Daha önce basılan tüm fotoğrafları görüntülemek için bunu seçin.

- En sık görüntülenen: Daha önce en sık görüntülenen fotoğrafları görüntülemek için bunu seçin.
- Anahtar sözcük içeren tümü: Anahtar sözcük içeren tüm fotoğrafları görüntülemek için bunu seçin.

#### • Anahtar sözcüğü kaldır

Seçili fotoğraflardan veya seçili albümdeki tüm fotoğraflardan atanan anahtar sözcüğü kaldırmak için bunu seçin.

# Kağıt bilgileri

Fotoğraf kağıdına, düz kağıda veya dizin kartlarına fotoğraf basabilirsiniz. Yazıcı aşağıdaki tür ve boyutlarda kağıtları destekler:

Tür	Boyut	Amaç
Fotoğraf kağıdı	13 x 18 cm 1,25 cm şeritli veya şeritsiz 10 x 15 cm	Fotoğraf basma
HP Premium Fotoğraf Kartları	10 x 20 cm	Fotoğraf kartlarına basma
Panorama fotoğraf kağıdı	10 x 30 cm	Panoramik fotoğraf basma
Avery C6611 ve C6612 yapışkanlı fotoğraf kağıdı	10 x 15 cm	Yapışkanlı kağıtlara fotoğraf basma
Dizin kartları	10 x 15 cm	Taslak, hizalama sayfası, sınama sayfası basma
Hagaki kartları	100 x 140 mm	Fotoğraf basma
A6 kartlar	105 x 148 mm	Fotoğraf basma
L boyutlu kartlar	12,5 mm şeritli veya şeritsiz 90 x 127 mm	Fotoğraf basma

#### Kağıt vükleme

	tagit yakieme	
Kağıt türü	Nasıl yüklenir?	
10 x 15 cm fotoğraf kağıdı 13 x 18 cm fotoğraf kağıdı 10 x 30 cm (4 x 12 inç) panorama fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm (4 x 6 inç) yapışkanlı fotoğraf kağıdı Dizin kartları L boyutlu kartları Hagaki kartları	<ol> <li>Giriş tepsisini açın ve Giriş tepsisi uzantısını dışarı çekin.</li> <li>Yazdırılacak veya parlak tarafı size doğru bakacak şekilde en çok 20 sayfa kağıt yükleyin. Yüklerken, kağıdı Giriş tepsisinin sol tarafına kaydırın ve duruna kadar sıkıca aşağı itin. Şeritli kağıt kullanıyorsanız, şeritli ucu içeri en son girecek şekilde yerleştirin.</li> </ol>	

Kağ	jıt türü	Nasıl yüklenir?
0	2	Not Panorama fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, en çok 10 yaprak yükleyin. Yapışkanlı fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, bir kerede yalnızca bir yaprak yükleyin.
	3	Kağıt genişliği kılavuzunu kağıdı bükmeden kenarına dayanacak şekilde sola kaydırın.     Yazdırmaya hazırlanmak için Çıkış tepsisini
1	Giriş tepsisi	açın.
2	Kağıt genişliği kılavuzu	
3	Çıkış tepsisi	

# Yazıcı kartuşu bilgileri

HP projeniz için en iyi kartuşu seçebilmeniz için farklı türde yazıcı kartuşları sunar. Bu yazıcıyla kullanabileceğiniz kartuş numaraları ülke/bölgeye göre değişebilir ve bu basılı kılavuzun arka kapağında bulunur.

HP Vivera Mürekkepleri gerçekçi fotoğraf kalitesi sağlar ve solmaya karşı olağanüstü direnciyle uzun ömürlü canlı renkler verir. HP Vivera Mürekkeplerinin formülü kalite, saflık ve solmaya karşı direnç için özel olarak geliştirilmiş ve bilimsel olarak test edilmiştir.

En uygun baskı sonucunu elde etmek için, HP, yalnızca orijinal HP yazıcı kartuşları kullanılmasını önerir. Uzun süre kolaylıkla en iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olmak için, orijinal HP yazıcı kartuşları HP yazıcılara göre tasarlanır ve bu yazıcılarda test edilir.

İş için en iyi yazdırma kartuşunu kullanın

Yazdırmak için	Kartuş yuvasına bu kartuşu takın
Tam renkli fotoğraflar	HP Üç renkli
Siyah beyaz fotoğraflar	HP Gri Fotoğraf
Sepya veya eskitilmiş fotoğraflar	HP Üç renkli
Metin ve renkli çizimler	HP Üç renkli



**Dikkat uyarısı** Doğru yazıcı kartuşunu kullandığınızdan emin olun. HP, HP ürün olmayan mürekkeplerin kalitesini veya dayanıklılığını garanti edemez. HP ürünü olmayan bir mürekkebin kullanımına atfedilebilir bir yazıcı hatası veya zararı sonucunda gereken yazıcı hizmeti veya onarım garanti kapsamında değildir.

En iyi baskı kalitesi için, HP tüm perakende yazıcı kartuşlarını kutuda belirtilen tarihten önce kullanmanızı önerir.

#### Yazıcı kartuşunu takma veya değiştirme



#### Pembe bandı çıkarın



# HP Photosmat

#### Yazıcıyı ve kartuşu hazırlayın

- Yazıcının açık olduğundan ve yazıcının içindeki kartonu çıkardığınızdan emin olun.
- Yazıcının yazıcı kartuşu kapağını açın.
- 3. Parlak pembe bandı kartuştan çıkarın.

#### Kartuşu takın

- Kartuşu değiştiriyorsanız, kartuşu çıkarmak için yuvanın içinde aşağı bastırın ve dışa doğru çekin.
- Yeni kartuşu etiket üste gelecek şekilde tutun. Kartuşu yuvaya hafifçe yukarıya doğru bir açıyla, bakır renkli temas noktaları önce girecek şekilde kaydırın. Kartuş yerine oturana dek itin.
- 3. Yazıcı kartuşu bölümünün kapağını kapatın.

Not Yazıcı kartuşunun mürekkep düzeyini görmek için, Menü'ye basın, Araçlar'ı seçin, Tamam'a basın ve Kartuş durumu'nu seçin.

Yazıcı kartuşunu her taktığınızda veya değiştirdiğinizde, yazıcı ekranında, yazıcının kartuşu hizalayabilmesi için düz kağıt yüklemenizi isteyen bir mesaj görüntülenir. Bu yüksek kalite baskılar elde edilmesini sağlar.

#### Kartuşu hizalayın

- Giriş tepsisine kağıt yükleyin ve Tamam düğmesine basın.
- Kartuşu hizalamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

#### Yazıcı kartuşunu kullanmayacağınız zaman



Yazıcıdan yazıcı kartuşunu her çıkardığınızda bir yazıcı kartuşu koruyucusunda saklayın. Kartuş koruyucusu mürekkebin kurumasını

önler. Kartuşu hatalı saklamak kartuşun bozulmasına neden olabilir.

→ Kartuşu kartuş koruyucusuna yerleştirmek için, kartuşu koruyucunun içine hafif bir açıyla kaydırın ve sıkıca yerine oturtun.

Bazı ülke/bölgelerde yazıcıyla birlikte kartuş koruyucu verilmez, ancak ayrıca satın alınan HP Gri Fotoğraf kartuşla birlikte koruyucu sağlanır. Bazı diğer ülkelerde/bölgelerde, koruyucu yazıcıyla birlikte sağlanır.

# 2 Yeni yazıcınızla yazdırma

Sizin, ailenizin ve arkadaşlarınızın yüksek kaliteli fotoğraflarını basmak kolaydır. Bu bölüm, bellek kartlarını kullanma, fotoğraf seçme vb. konularda ayrıntılı yönergeler vermenin yanı sıra, yazdırmaya hızlı başlangıç yapmanızı sağlar.

# Hızlı başlangıç

Fotoğraf basmak çok kolaydır! Burada nasıl yapacağınız anlatılmıştır.

Adım 1: Yazdırmaya hazırlanma	
Yazıcı kartuşu takma  Kağıt yükleme	<ol> <li>Yazıcı kartuşunu takın.         Bkz: Yazıcı kartuşu bilgileri.         <ol> <li>Yazıcı kartuşunun paketini açın ve bandı çıkarın. Bakır renkli temas noktalarına ya da mürekkep püskürtme uçlarına dokunmayın.</li> <li>Çıkış tepsisini uzatarak yazıcının önünü açın.</li> <li>Yazıcı kartuşu kapağını, bellek kartı yuvalarının sağına doğru açın.</li> <li>Kartuşu, bakır renkli temas noktaları içeri bakacak şekilde yerleştirin ve yerine oturtun.</li> </ol> </li> <li>Fotoğraf kağıdını yükleyin.         <ol> <li>Kazıcının arkasındaki Giriş tepsisini açın.</li> <li>Giriş tepsisine birkaç yaprak fotoğraf kağıdı yükleyin.</li> <li>Kağıt genişliği kılavuzunu kağıt dayanacak şekilde ayarlayın.</li> </ol> </li> </ol>
Adım 2: Fotoğraf seçme	
Bellek kartını takma	Fotoğraf içeren bir bellek kartı takın veya yazıcının sabit diskindeki fotoğrafları görüntüleyin.      Dikkat uyarısı Bellek kartının yanlış takılması bellek kartına ve yazıcıya zarar verebilir. Bellek kartları hakkında daha fazla bilgi için bkz: Bellek kartlarını kullanma.

(devam)



#### Fotoğraf seçme

Klasörlere ve fotoğraf albümlerine gözatın.

 Bastırmak istediğiniz fotoğrafı seçmek için Tamam düğmesine basın. Yazıcı ekranında fotoğrafın sol köşesinde onay işareti görünür.

Fotoğraf seçme hakkında daha fazla bilgi için bkz: Fotoğraf seçme.

#### Adım 3: Yazdırma



→ Seçilen fotoğrafları basmak için Yazdır'a basın.

# Bilgisayarsız yazdırma

HP Photosmart 470 series fotoğraf yazıcısı, bilgisayarın yanına bile yaklaşmadan harika fotoğraflar basmanıza olanak sağlar. *HP Photosmart 470 series Kurulum Kılavuzu*'ndaki yönergeleri izleyerek yazıcıyı kurduktan sonra, basmaya başlamak için buradaki adımları izleyin.

#### Bellek kartlarını kullanma

Dijital kameranızla fotoğrafları çektikten sonra, bellek kartını kameradan çıkarabilir ve fotoğraflarınızı görüntülemek ve bastırmak için yazıcıya takabilirsiniz. Yazıcı aşağıdaki türde bellek kartlarını okuyabilir: CompactFlash™, Microdrive, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™ ve xD-Picture Card™.



**Dikkat uyarısı** Diğer bellek kartı türlerini kullanmak bellek kartına ve yazıcıya zarar verebilir

Dijital fotoğraf makinesinden yazıcıya fotoğraf aktarmanın başka yollarını öğrenmek için bkz: Bağlanma.

#### Desteklenen dosya biçimleri

Yazıcı aşağıdaki dosya biçimlerini tanır ve doğrudan bellek kartından yazdırabilir: JPEG, sıkıştırılmamış TIFF, Hareketli JPEG AVI, Hareketli-JPEG QuickTime ve MPEG-1. Dijital fotoğraf makineniz başka dosya biçimlerinde fotoğraf ve video klipler kaydediyorsa, bu dosyaları bilgisayarınıza kaydedin ve bir yazılım uygulaması kullanarak bastırın. Daha fazla bilgi için, ekrana gelen Yazıcı Yardımı'na bakın.


#### Bellek kartını takma

Dijital fotoğraf makinesi ile resim çektikten sonra, bellek kartını kameradan çıkarın ve yazıcıya takın.



**Dikkat uyarısı** Bellek Kartı ışığı yanıp sönerken bellek kartını dışarı çekmeyin. Işığın yanıp sönmesi, yazıcının bellek kartına erişmekte olduğunu

gösterir. Erişim sırasında bellek kartı çıkarılırsa, yazıcı ve bellek kartı zarar görebilir ya da bellek kartındaki bilgiler bozulabilir.

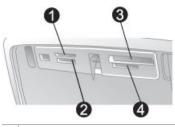

- 1 xD-Picture Card
- 2 Bellek Çubukları
- 3 CompactFlash, Microdrive
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital
- 1. Bellek kartı yuvalarından herhangi birinde takılı bellek kartı varsa çıkarın. Aynı anda yalnızca bir kart takabilirsiniz.
- 2. Bellek kartınız için doğru yuvayı bulun.
- 3. Bellek kartını yuvaya, bakır renkli temas noktaları aşağı veya metal iğne delikleri yazıcıya dönük olarak takın.
- 4. Bellek kartını yazıcının içine doğru gidebildiği kadar hafifçe itin.

Yazıcı bellek kartını okur, yeni fotoğraflardan herhangi birinin yazıcının dahili sabit diskine kaydedilip edilmeyeceğini sorar, sonra klasör ve albümlerdeki fotoğrafları görüntüler. Karttan fotoğraf seçmek için dijital fotoğraf makinenizi kullandıysanız, yazıcı makinede seçilen fotoğrafları basmak isteyip istemediğinizi sorar.

#### Fotograf seçme

Yazıcının kontrol panelini kullanarak, basılmak üzere bir veya daha fazla fotoğraf seçebilirsiniz.

#### Fotograf seçme

- Bellek kartını takın veya yazıcının sabit diskindeki fotoğrafları görüntüleyin. Fotoğraflar, klasörler ve albümler halinde düzenlenir.
- Klasör ve albümler arasında gezinmek ve bir fotoğrafı basılmak üzere vurgulamak için, Fotoğraf Seç oklarını kullanın.
- 3. Klasör görünümünde, seçili albümdeki fotoğrafları bir kerede dokuz tane birden görüntülemek için Yakınlaştır + düğmesine basın. Bir kerede dokuz tane görünümünde, seçili albümdeki fotoğrafları görüntülemek için Yakınlaştır + düğmesine basın. Bir kerede dokuz tane görünümüne veya klasör görünümüne dönmek için Yakınlaştır düğmesine basın.
- Fotoğraf seçmek için Tamam düğmesine basın.

#### Fotografın seçimini kaldırma

- 1. Seçimini kaldırmak istediğiniz fotoğrafa gitmek için Fotoğraf Seç oklarını kullanın.
- İptal düğmesine basın.
   Fotoğrafların seciminin kaldırılmasıyla fotoğraflar bellek kartından silinmez.

# Seçili fotoğrafları basma

Bellek kartından ya da doğrudan PictBridge veya HP doğrudan baskı yapabilen dijital fotoğraf makinesinden fotoğraf basabilirsiniz.

#### İşaretlenmemiş fotoğrafları bastırmak için

- Bellek kartını takın veya yazıcının sabit diskindeki fotoğrafları görüntüleyin.
- 2. Bir veya daha fazla fotoğraf seçin. Bkz: Fotoğraf seçme.
- 3. Yazdır düğmesine basın.

#### Bir dizi fotoğraf basmak için

- 1. Bellek kartını takın veya yazıcının sabit diskindeki fotoğrafları görüntüleyin.
- 2. Bastırmak istediğiniz her fotoğraf albümünü seçmek için **Tamam** düğmesine basın.



**Not** Fotoğrafları birer birer veya bir kerede dokuz tane birden görüntülüyorsanız, klasör görünümüne geçinceye kadar **Yakınlaştır** – düğmesine basın.

3. **Yazdır** düğmesine basın.

#### Kameradan seçilen fotoğrafları yazdırmak için

- Fotoğraf makinesinden seçilen (DPOF) fotoğrafları içeren bellek kartını takın.
- Yazıcı fotoğraf makinesinden seçilen fotoğrafları bastırmak isteyip istemediğinizi sorduğunda Evet'i seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.

#### Yazıcının sabit disk sürücüsünden fotoğraf basmak için

- 1. Yazıcıda bellek kartı varsa, kartı çıkarın.
- 2. Basmak istediğiniz fotoğrafları seçin ve Yazdır'a basın.

#### PictBridge fotograf makinesinden bastırmak için

- 1. PictBridge dijital fotoğraf makinesini açın ve bastırmak istediğiniz fotoğrafları seçin.
- Fotoğraf makinesinin PictBridge modunda olduğundan emin olun, fotoğraf makinesi ile birlikte sağlanan USB kablosunu kullanarak yazıcının önündeki fotoğraf makinesi bağlantı noktasına bağlayın.
  - Yazıcı PictBridge fotoğraf makinesini tanıdıktan sonra seçili fotoğraflar bastırılır.

#### HP doğrudan yazdırma kamerasından bastırmak için

- HP doğrudan yazdırma dijital kamerasını açın ve bastırmak istediğiniz fotoğrafları seçin.
- 2. Fotoğraf makinesini, birlikte sağlanan USB kablosunu kullanarak, yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına bağlayın.
- 3. Fotoğraf makinesi ekranındaki yönergeleri izleyin.

# Fotoğrafları geliştirme

Yazıcı fotoğraflarınızı yaratıcı şekillerde kullanmanıza olanak tanıyan çeşitli araç ve efektler sağlar. Ayarlar orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.

#### Fotograf kırpma

- 1. Değiştirmek istediğiniz fotoğrafı vurgulayın.
- Menü düğmesine basın.
- 3. Resmi iyileştir'i seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
- 4. Geçerli fotoğrafı büyütmek için Yakınlaştır + düğmesine basın.
- 5. Kırpılan alanın boyutunu ayarlamak için Yakınlaştır + veya düğmesine basın.
- 6. Kırpma kutusunu taşımak için Fotoğraf Seç oklarını kullanın.
- Fotoğrafın bastırmak istediğiniz kısmı kırpma kutusunun içindeyken Tamam düğmesine basın.
- Yazdırmayı başlatmak için Yazdır'a basın.
   Kırpma orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.

Büyütmeyi 0,25x oranlarında artırmak veya azaltmak için **Yakınlaştır +** veya – düğmesine basın. Maksimum düzey 5,0x'tir.

#### Dekoratif bir çerçeve ekleme

- 1. Değiştirmek istediğiniz fotoğrafı vurgulayın.
- 2. **Menü** düğmesine basın.
- 3. Yaratıcı olun'u seçin ve Tamam düğmesine basın.
- 4. Çerçeve ekle'yi seçin ve sonra Tamam'ı seçin.
- Kare biçimi seçmek için Fotoğraf Seç oklarını kullanın ve sonra Tamam düğmesine basın.
- Kare rengi seçmek için Fotoğraf Seç oklarını kullanın ve sonra Tamam düğmesine basın.
- 7. Fotoğrafın kopyasını ve kareyi yeni resim olarak kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın, **Evet**'i seçin ve yeniden **Tamam** düğmesine basın.

#### Çizgi resim ekleme

- 1. Değiştirmek istediğiniz fotoğrafı vurgulayın.
- 2. **Menü** düğmesine basın.
- 3. Yaratıcı olun'u seçin ve Tamam düğmesine basın.
- 4. Cizgi resim'i seçin ve Tamam düğmesine basın.
- Çizgi resim seçmek için Fotoğraf Seç ◀ veya ▶ düğmesine basın, sonra Tamam düğmesine basın.
- Çizgi resmin boyutunu değiştirmek için Yakınlaştır + veya düğmesine basın, çizgi resmi taşımak için Fotoğraf Seç oklarını kullanın ve sonra Tamam düğmesine basın.
- 7. Fotoğrafın kopyasını ve çizgi resmi yeni resim olarak kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın, **Evet**'i seçin ve yeniden **Tamam** düğmesine basın.

#### Selamlama ekleme

- 1. Değiştirmek istediğiniz fotoğrafı vurgulayın.
- 2. **Menü** düğmesine basın.
- 3. Yaratıcı olun'u seçin ve Tamam düğmesine basın.
- 4. Selamlama'yı seçin ve Tamam düğmesine basın.
- Selamlamanın boyutunu değiştirmek için Yakınlaştır + veya düğmesine basın, selamlamayı taşımak için Fotoğraf Seç oklarını kullanın ve sonra Tamam düğmesine basın.

7. Fotoğrafın kopyasını ve selamlamayı yeni resim olarak kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın, **Evet**'i seçin ve yeniden **Tamam** düğmesine basın.

#### Renk efekti ekleme

- 1. Değiştirmek istediğiniz fotoğrafı vurgulayın.
- Menü düğmesine basın.
- 3. Yaratıcı olun'u seçin ve Tamam düğmesine basın.
- 4. Renk efekti ekle'yi seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
- 6. Fotoğrafın kopyasını ve renk efektini yeni resim olarak kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın, **Evet**'i seçin ve yeniden **Tamam** düğmesine basın.

#### Baskılarınıza tarih ve saati ekleme

- Menü düğmesine basın.
- 2. Tercihler'i seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
- Tarih/saat'i seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
- 4. Tarih/saat damgası seçme:
  - Tarih/saat
  - Yalnızca tarih
  - Kapalı
- 5. **Tamam** tuşuna basın.

# Yazıcı tercihlerini değiştirme

Yazıcının kontrol panelindeki yazıcı menüsünü kullanarak, yazıcının varsayılan ayarlarını kendi kişisel tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz. Yazıcı tercihleri genel ayarlardır. Bastığınız her fotoğrafa uygulanırlar. Kullanılabilir tercihlerin ve varsayılan ayarlarının tam listesi için bkz: Yazıcı menüsü.

Yazıcı tercihlerini aşağıdaki genel yordamı kullanarak değiştirin.

- Menü düğmesine basın.
- 2. **Tercihler**'i secin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- 3. Değiştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Tamam** düğmesine basın.
- 4. İstediğiniz ayarı seçin ve **Tamam** düğmesine basın.

# Bağlanma

Diğer aygıtlara ve aile ve arkadaşlarınıza bağlı kalmak için yazıcıyı kullanın.

#### Diğer aygıtlara bağlanma

Bu yazıcı, bilgisayarlara ve diğer aygıtlara bağlanmak için birkaç yol sunar. Her bağlantı türü farklı işlemler yapmanıza olanak tanır.

Bağlantı türü ve size gereken	Ne yapmanızı sağlar?	
<ul> <li>USB</li> <li>Universal Serial Bus (USB) 2.0 tam hız uyumlu kablo, 3 metre (10 ft)</li> </ul>	Bilgisayarınızdan yazıcıya yazdırma.     Yazıcıya takılı olan bir bellek     kartındaki veya yazıcının sabit	

#### Bağlantı türü ve size gereken

veya daha kısa. Yazıcıyı USB kablosuyla bağlama yönergeleri için, ekrana gelen *Yazıcı Yardımı*'na bakın.

 Internet erişimi olan bir bilgisayar (HP Instant Share kullanmak için).

#### Ne yapmanızı sağlar?

diskindeki fotoğrafları bir bilgisayara kaydederseniz, HP Image Zone yazılımını kullanarak fotoğrafları iyileştirebilir veya düzenleyebilirsiniz.

- HP Instant Share ile fotoğraf paylaşma.
- Doğrudan basabilen HP dijital fotoğraf makinesinden doğrudan yazıcıya bastırma. Daha fazla bilgi için, fotoğraf makinesinin belgelerine bakın.

#### **PictBridge**

PictBridge uyumlu dijital kamera ve USB kablosu.

Fotoğraf makinesini, yazıcının önündeki kamera bağlantı noktasına bağlayın.

- Doğrudan PictBridge uyumlu dijital fotoğraf makinesinden yazıcıya bastırma. Daha fazla bilgi için, fotoğraf makinesinin belgelerine bakın.
- PictBridge uyumlu dijital fotoğraf makinesinden yazıcının sabit diskine fotoğraf kaydetme.



#### Bluetooth



İsteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü.

Bu aksesuar yazıcı ile birlikte sağlandıysa ya da aksesuarı ayrı olarak satın aldıysanız, ilgili belgelere bakın. Bluetooth kablosuz teknolojisi ve HP hakkında daha fazla bilgi için, www.hp.com/go/bluetooth adresine gidin.

- Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir aygıttan yazıcıya bastırma.
- Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir aygıttan yazıcının sabit diskine fotoğraf kaydetme.
- Yazıcıda takılı olan bir bellek kartından veya yazıcının sabit diskinden Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir aygıta fotoğraf kavdetme.

İsteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü kamera bağlantı noktası üzerinden yazıcıya bağlarsanız, Bluetooth yazıcı menüsü seçeneklerini gerektiği gibi ayarlamaya dikkat edin. Bkz: Yazıcı menüsü.

Adaptör Macintosh işletim sistemiyle uyumlu değildir.

#### **HP iPod**

HP iPod ve bununla birlikte sağlanan USB kablosu.

HP iPod'u yazıcının önündeki fotoğraf makinesi bağlantı noktasına bağlayın.

- Doğrudan HP iPod'dan (içindeki fotoğraflarla) yazıcıya bastırma.
- HP iPod'dan yazıcının sabit diskine fotoğraf kaydetme.
- Yazıcıda takılı olan bir bellek kartından veya yazıcının sabit

(devam)

Bağlantı türü ve size gereken	Ne yapmanızı sağlar?	
	diskinden HP iPod'a fotoğraf kaydetme.	
Televizyon	Yazıcıda takılı olan bir bellek kartındaki veya yazıcının dahili sabit diskindeki fotoğrafları görüntüleme. Fotoğraflar TV'de yazıcı ekranında olduğu gibi ancak daha büyük olarak görünür.	
	Yazıcıyı video kablosu kullanarak TV'ye bağlamadan önce, yazıcının Televizyon	
<ul><li>Video kablosu ve televizyon.</li><li>Uzaktan kumanda.</li></ul>	menüsündeki seçenekleri ayarlamayı unutmayın. Bkz: Yazıcı menüsü. Ayrıca TV'de video girişini de ayarlayın.	
TV'yi yazıcıya bağlamak için, video kablosunu yazıcının arkasındaki TV kablo bağlantısına ve TV'nin video girişi bağlantısına takın.	i v de video girişini de ayanayın.	

#### HP Instant Share ile bağlanma

Arkadaşlarınız ve akrabalarınızla e-posta, çevrimiçi albümler veya çevrimiçi fotoğraf hazırlama hizmeti yoluyla fotoğraf paylaşmak için HP Instant Share yazılımını kullanın. Yazıcının USB kablosuyla Internet erişimi olan bir bilgisayara bağlanması ve tüm HP yazılımının yüklü olması gerekir. HP Instant Share yazılımını kullanmayı denerseniz ve gereken tüm yazılımlar yüklenip yapılandırılmamışsa, bir mesaj size gerekli adımları gösterir.

#### HP Instant Share'i kullanmak için

- 1. Bir bellek kartı takın ve bazı fotoğrafları seçin.
- 2. Menü düğmesine basın, Araçlar'ı seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
- 3. **HP Instant Share** seçeneğini belirleyip **Tamam** düğmesine basın.
- Seçili fotoğrafları başkalarıyla paylaşmak için bilgisayar ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

HP İnstant Share yazılımını kullanma konusunda bilgi için, ekrana gelen HP İmage Zone Yardımı'na bakın.

# 3 Yazılımı yükleme

Yazıcı, bilgisayara yükleyebileceğiniz isteğe bağlı yazılımla birlikte gelir.

Yazıcı donanımını kurmak için *Kurulum Kılavuzu* yönergelerini kullandıktan sonra, yazılımı yüklemek için bu bölümdeki yönergeleri kullanın.

Windows kullanıcıları	Macintosh kullanıcıları
Önemli: İstenmedikçe USB kablosu bağlamayın.	Önemli: İstenmedikçe USB kablosu bağlamayın.
Not Yazılım yükleme sırasında, çeşitli yükleme seçenekleri arasından seçim yapmanız istenir. Her seçenekle birlikte hangi yazılımların ve özelliklerin sağlandığını öğrenmek için, hemen alttaki tabloya bakın.  1. HP Photosmart CD'sini bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın. Yükleme Sihirbazı görünmezse, CD-ROM sürücüsünde Setup.exe dosyasını bulun ve çift tıklatın. Dosyalar yüklenirken birkaç dakika bekleyin.  2. İleri'yi tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.  3. İstendiğinde, USB kablosunun bir ucunu yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu da bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlayın.  4. Yükleme sona erene kadar ve bilgisayarınız yeniden başlatılana kadar ekrandaki yönergeleri izleyin.	<ol> <li>HP Photosmart CD'sini bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın.</li> <li>HP Photosmart CD simgesini çift tıklatın.</li> <li>HP Photosmart Yükleme simgesini çift tıklatın. Yazıcı yazılımını yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.</li> <li>İstendiğinde, USB kablosunun bir ucunu yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu da bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlayın.</li> <li>Yazdır iletişim kutusunda yazıcıyı seçin. Yazıcı listede görünmüyorsa, yazıcıyı eklemek için Yazıcı Listesini Düzenle seçeneğini tıklatın.</li> </ol>

#### Windows kullanıcıları: Bu yükleme seçeneklerinden birini seçin

Bu seçeneği belirterek	Bu özellikleri kullanın
Tam	Bilgisayarınız en az sistem gereksinimlerini karşılamıyorsa, bu seçenek gri renkli görünür. Yazıcınızı işletecek yazılımı, HP Solution Center'ı ve fotoğraflarınızla eğlenceli işler yapmak için gereken her şeyi sağlayan,

kullanımı kolay bir yazılım programı olan HP Image Zone'u yükler:

- Görüntüle: Fotoğrafları birden fazla boyut ve şekilde görüntüler. Fotoğraflarınızı kolayca düzenleyip yönetmenizi sağlar.
- Düzenle: Fotoğraflarınızı kırpar ve kırmızı göz bulunan fotoğrafları düzeltir. Fotoğraflarınızı farklı boyutlarda ve birden fazla düzende otomatik olarak ayarlar ve geliştirir.
- Yazdır: Fotoğraflarınızı farklı boyutlarda ve birden fazla düzende basar.
- Oluştur: Albüm sayfalarını, kartları, takvimleri, panoramik fotoğrafları, CD etiketlerini vb. kolayca oluşturur.
- Paylaş: Büyük posta eklentileri verine, e-posta göndermek için daha iyi bir yol olan HP Instant Share ile ailenize ve arkadaşlarınıza fotoğraf gönderirsiniz.
- Yedekle: Depolamak ve kaydetmek üzere fotoğraflarınızın yedek kopyalarını oluşturur.

#### Hızlı

Bu seçenek, yazıcınızın çalışmasını sağlayan yazılımı, HP Solution Center'ı ve temel fotoğraf düzenleme ve basma özelliklerini sağlayan ve kullanımı kolay bir yazılım programı olan HP Image Zone'u yükler:

- Görüntüle: Fotoğrafları birden fazla boyut ve şekilde görüntüler. Fotoğraflarınızı kolayca düzenleyip yönetmenizi sağlar.
- Düzenle: Fotoğraflarınızı kırpar ve kırmızı göz bulunan fotoğrafları düzeltir. Fotoğraflarınızı mükemmel hale getirmek için otomatik olarak ayarlar ve geliştirir.
- Yazdır: Fotoğraflarınızı farklı boyutlarda ve birden fazla düzende basar.
- Paylaş: Büyük posta eklentileri yerine, e-posta göndermek için daha iyi bir yol olan HP Instant Share ile ailenize ve

Windows kullanıcıları: Bu yükleme seçeneklerind	len birini seçin (devam)
	arkadaşlarınıza fotoğraf gönderirsiniz.

# 4 Destek ve garanti



Not HP destek hizmetlerinin adı ülke/bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Bir sorununuz varsa, aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcıyla birlikte gelen belgelere bakın.
  - Kurulum Kılavuzu: HP Photosmart 470 series Kurulum Kılavuzu yazıcınızın nasıl kurulacağını ve ilk fotoğrafı nasıl basacağınızı açıklar.
  - Kullanıcı Kılavuzu: HP Photosmart 470 series Kullanıcı Kılavuzu yazıcının temel özelliklerini anlatır, yazıcının bilgisayara bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve donanıma ilişkin sorun giderme bilgileri içerir. Bu kılavuz Kullanıcı Kılavuzu CD'sinde cevrimici olarak bulunur.
  - Başvuru Kılavuzu: HP Photosmart 470 series Başvuru Kılavuzu okumakta olduğunuz kitaptır. Kurulum, çalıştırma, teknik destek ve garanti dahil olmak üzere yazıcıyla ilgili temel bilgiler içerir. Ayrıntılı yönergeler için, Kullanıcı Kılavuzu CD'sinde çevrimiçi biçimde bulunan Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.
  - HP Photosmart Printer Help: Ekranda görüntülenen HP Photosmart Printer Help, yazıcının bir bilgisayarla nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılım sorun giderme bilgileri içerir.
- Belgelerdeki bilgileri kullanarak sorunu çözemezseniz, aşağıdakiler için www.hp.com/support Web sitesine bakın:
  - Cevrimiçi destek sayfalarına erişme
  - Sorularınıza yanıt almak için HP'ye bir e-posta gönderme
  - Çevrimiçi sohbeti kullanarak bir HP teknisyeniyle bağlantı kurma
  - Yazılım güncelleştirmelerini kontrol etme

Destek seçenekleri ve kullanılabilirlikleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişir.

- Yerel satış noktanızla bağlantı kurun. Yazıcının donanım sorunu varsa, yazıcıyı satın aldığınız yere getirmeniz istenir. Yazıcının sınırlı garanti dönemi boyunca servis ücretsizdir. Garanti döneminden sonra, bir servis ücreti ödemeniz istenir.
- Ekrana gelen Yazıcı Yardımı'nı veya HP web sitelerini kullanarak sorunu çözemiyorsanız, ülke/bölgeniz için geçerli numaradan HP Müşteri Desteği'ni arayın. Ülke/bölge telefon numaralarının listesi için, bu kılavuzun ön kapağının içine bakın.

# Telefonla HP Müşteri Desteği

Yazıcınızın garanti dönemi sırasında, ücretsiz telefon desteği alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, ücretsiz desteğin süresini öğrenmek üzere Sınırlı garanti bildirimi konusuna bakın ya da www.hp.com/support adresine gidin.

Ücretsiz telefon desteği döneminden sonra, HP'den ek bir ücret karşılığında yardım alabilirsiniz. Destek seçenekleri için, HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numarasını arayın.

Telefonda HP desteği almak için, bulunduğunuz yere ait destek telefon numarasını arayın. Standart telefon şirketi ücretleri uygulanır.

**Kuzey Amerika:** 1-800-HPINVENT (1-800-474-6836). ABD'de telefon desteği İngilizce ve İspanyolca olarak haftada 7 gün, günde 24 saat kullanılabilir (destek gün

ve saatleri bildirilmeksizin değiştirilebilir). Bu hizmet garanti dönemi boyunca ücretsizdir. Garanti döneminin dısında bir ücret uygulanabilir.

**Batı Avrupa:** Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere'deki müşteriler, kendi ülke/bölgelerine ait telefon numaralarına erişmek için www.hp.com/support adresine bakmalıdır.

Diğer ülke/bölgeler: Bu kılavuzun ön kapağının içindeki destek telefon numaralarının listesine bakın.

#### Arama yapma

HP Müşteri Desteği'ni bilgisayar ve yazıcıya yakın bir yerden arayın. Aşağıdaki bilgileri sağlamaya hazır olun:

- Yazıcı model numarası (yazıcının ön tarafında bulunur).
- Yazıcı seri numarası (yazıcının alt tarafında bulunur).
- Bilgisayar işletim sistemi.
- Yazıcı yazılımının sürümü:
  - Windows PC: Yazıcı sürücüsü sürümünü görmek için, Windows görev çubuğundaki HP simgesini sağ tıklatın ve Hakkında'yı seçin.
  - Macintosh: Yazıcı yazılımının sürümünü görmek için, Yazdır iletişim kutusunu kullanın.
- Yazıcı veya bilgisayar ekranında görüntülenen mesajlar.
- Aşağıdaki soruları yanıtlar:
  - Aramanıza neden olan durum daha önce de oldu mu? Durumu yeniden oluşturabilir misiniz?
  - Bu durum oluştuğu sıralarda bilgisayarınıza yeni bir donanım veya yazılım yüklediniz mi?

## HP onarım servisine iade (yalnızca Kuzey Amerika'da)

HP ürününüzün alınmasını ve HP Merkezi Onarım Merkezi'ne teslim edilmesini ayarlar. Teslim alma ve teslimat masrafları tarafımızdan karşılanır. Bu hizmet, donanım garanti dönemi boyunca ücretsizdir. Bu hizmet, yalnızca Kuzey Amerika'da geçerlidir.

## Ek garanti seçenekleri

Ek ücret karşılığında, yazıcının servis dönemi uzatılabilir. www.hp.com/support adresine gidin, ülke/bölgenizi ve dilinizi seçin, genişletilmiş hizmet planları hakkında bilgi için hizmetler ve garanti bölümünü araştırın.

#### **HP Garantisi**

HP ürünü	Sınırlı garanti süresi
Yazılım	90 gün
Yazıcı kartuşları	HP mürekkebi bitene veya kartuş üzerinde yazılı olan "garanti sonu" tarihine kadar ve bunlardan hangisi daha önceyse. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, üzerinde değişiklik yapılmış, kötü kullanılmış veya herhangi bir şekilde değişiklik yapılmış HP mürekkep ürünlerini içermez.
Aksesuarlar	1 yıl
Yazıcı çevre birimi donanımlar (aşağıdaki ayrıntılara bakın)	1 yıl

#### A. Sınırlı garanti kapsamı

- 1. Hewlett-Packard (HP) son kullanıcı müşteriye yukarıda belirtilen ürünlerde, müşteri tarafından satın alınmaları tarihinden başlayarak yine yukarıda belirtilen süre boyunca malzemeler ve işcilik yönünden hata veya kusur bulunmayacağını garanti eder.
- 2. Yazılım ürünlerinde HP'nin sınırlı garantisi yalnızca programlama komutlarının yerine getirilmemesi durumu icin geçerlidir. HP, ürünlerinin kesintisiz ve sorunsuz çalışacağını garanti etmez.
- 3. HP'nin sınırlı garantisi yalnızca ürünün normal kullanımı sonucunda oluşan kusurlar için geçerli olup, aşağıda sıralanan durumlardan kaynaklananlar dahil olmak üzere diğer sorunları kapsamaz:
  - a. Doğru olmayan veya yetersiz bakım ve değişiklik;
  - HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, ortam, parça veya sarf malzemeleri;
  - Ürünün şartnamelerinin dışında kullanılması;
  - d. Yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım.
- 4. HP yazıcı ürünlerinde HP üretimi olmayan mürekkep kartuşunun veya yeniden doldurulmuş mürekkep kartuşunun kullanılması müşteriye verilen garantiyi veya müşteriye verilen HP deste ini etkilemez. Ancak, yazıcıdaki sorun veya zarar HP ürünü olmayan veya yeniden doldurulmuş mürekkep kartuşunun kullanılmasına bağlanabiliyorsa, söz konusu sorunu veya zararı giderme hizmeti için HP standart malzeme ve servis saati ücretlerini alır.
- 5. İlgili garanti süresi içinde HP garantisi kapsamındaki bir ürüne ilişkin HP'ye kusur bildiriminde bulunulması durumunda, kendi seçimine bağlı olarak HP, ürünü onarır veya yenisi ile değiştirir.
- 6. HP'nin onarım yapamaması veya ürünü değiştirememesi durumunda HP qarantisi kapsamındaki kusurlu ürünün satın alma ücreti, kusurun bildirilmesinden başlayarak makul bir süre içinde HP tarafından geri ödenir.
- 7. Kusurlu ürün müşteri tarafından HP'ye jade edilene kadar HP'nin söz konusu ürünü onarmaya, değistirmeye veya ücretini geri ödemeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmaz.
- 8. En azından değiştirilen ürünün işlevlerine eşit işlevleri olması kaydıyla, değiştirilen ürün yeni veya yeni gibi olabilir.
- HP ürünlerinde performansı yenileriyle eşit değiştirilerek yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler veya malzemeler bulunabilir.
- 10. HP'nin Sınırlı Garanti Bildirimi, kapsamındaki HP ürününün HP tarafından dağıtımının yapıldığı tüm ülkelerde gecerlidir. Yerinde servis sağlamak gibi ek garanti hizmetleri için olan sözleşmeler, ürünün yetkili ithalatçı veya HP tarafından da tümünün yapıldığı ülkelerde tüm yetkili HP servisleri tarafından sağlanabilir.

#### B. Garanti sınırlamalar

AYEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ AÇIK VEYA DOLAYLI BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAZ YA DA TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HİÇBİR KOŞUL VEYA GARANTİ VERMEZ.

#### C. Sorumluluk sınırlamalar

- 1. Yerel yasaların izin verdiği ölçüde işbu garanti bildirimi ile sağlanan tazminatlar müşterinin yegane ve özel tazminatlarıdır.
- 2. YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLCÜDE İSBU GARANTİDE ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ ÖLSALAR DAHİ HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZA VEYA DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞME KAPSAMINDA, KASITLI YA DA BAŞKA HUKUK SİSTEMİNE GÖRE OLUŞAN ZARAR VE ZİYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

#### D. Yerel yasalar

- İşbu Garanti Bildirimi ile müşteriye özel yasal haklar sağlanmaktadır. Bunlar dışında müşterinin ABD'de eyaletlere, Kanada'da bölgelere ve dünyadaki diğer yerlerde ülkelere göre değisen başka hakları da olabilir.
- Uyumsuz olduğu ölçüde bu Garanti Bildirimi söz konusu yerel yasalara uyacak biçimde değiştirilmis kabul edilecektir. Bu yerel yasalar uyarınca Garanti Bildirimi'ndeki bazı feraqat bildirimleri ve sınırlamalar müşteriler için geçerli olmayabilir. Örneğin, ABD dışındaki bazı ülkeler (Kanada'daki bölgeler dahil olmak üzere) ve ABD'deki bazı eyaletler şunları yapabilir:
- a. Bu Garanti Bildirimi'ndeki feragat bildirimlerinin ve sınırlamaların tüketicinin yasal haklarını kısıtlamasına izin vermeyebilir (ör., İngiltere);
- b. Üreticinin söz konusu feragat bildirimlerini veya sınırlamaları uygulamasını kısıtlayabilir veya
- c. Müsteriye ek garanti hakları sağlayabilir, üreticinin itiraz edemeyeceği koşulsuz garanti süresi belirleyebilir veya
- koşulsuz garanti süresine sınırlama getirilmesine izin verebilir.

  3. BU GARANTİ BİLDİRİMİ HÜKÜMLERİ, YASAL OLARAK İZİN VERİLENLERİN DIŞINDA, HP ÜRÜNLERİNİN SATISI İÇİN GEÇERLİ OLAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK OLUP BUNLARI HARİÇ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA DEĞİŞTİRMEZ.

# 5 Belirtimler

Bu bölüm, HP Photosmart yazıcı yazılımını yüklemek için gereken en az sistem gereksinimlerini listeler ve seçilen yazıcı belirtimlerini sağlar.

# Sistem gereksinimleri

Bileşen	Windows PC için minimum	Macintosh için minimum
İşletim sistemi	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home ve XP Professional	Mac® OS X 10.2.3, 10.3.x ve daha yenisi
İşlemci	Intel® Pentium® II (veya eşdeğeri) veya daha üstü (HP Image Zone için Pentium III gerekir)	G3 veya üstü
RAM	64 MB (128 MB önerilir)	128 MB
Boş disk alanı	500 MB	150 MB
Video görüntüleme	800 x 600, 16-bit ya da daha yüksek	800 x 600, 16-bit ya da daha yüksek
CD-ROM sürücüsü	4x	4x
Bağlantı	USB 2.0 tam hızlı: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home ve XP Professional PictBridge: ön fotoğraf makinesi bağlantı noktasını kullanır	USB 2.0 tam hızlı: Mac OS X 10.2.3, 10.3.x ve daha yenisi PictBridge: ön fotoğraf makinesi bağlantı noktasını kullanır
	Bluetooth: isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü kullanır	
Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 5.5 veya üstü	_

# Yazıcı belirtimleri

Kategori	Belirtimler
Bağlantı	USB 2.0 tam hızlı: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional Mac OS X 10.2.3, 10.3.x ve daha yenisi
	<b>PictBridge</b> : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional Mac OS X 10.2.3, 10.3.x ve daha yenisi
	<b>Bluetooth</b> : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home ve XP Professional
Ekran	6,4 cm (2,5 inç) sıvı kristal renkli ekran
Environmental specifications	Çalışırken maksimum: 5-40° C @ 5-90% RH Çalışırken önerilen: 15-30° C @ 20-80% RH
Görüntü dosyası biçimleri	JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB sıkıştırılmamış iç içe geçmiş TIFF 24-bit YCbCr sıkıştırılmamış iç içe geçmiş TIFF 24-bit RGB bitler halinde paketlenmiş iç içe geçmiş TIFF 8-bit gri sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş TIFF 8-bit palet renk sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş TIFF 1-bit sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş/1D Huffman
Dahili sabit disk	1,5 GB
Kenar boşlukları	Kenarlıksız yazdırma: Üst/Alt/Sol/Sağ 0.0 mm Kenarlıklı yazdırma: Üst/Alt/Sol/Sağ 3 mm
Ortam boyutları	Fotoğraf kağıdı 13 x 18 cm Fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm 1,25 cm şeritli 10 x 15 fotoğraf kağıdı HP Premium Fotoğraf Katları 10 x 20 cm Avery C6611 ve C6612 yapışkanlı fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm, her sayfada 16 dikdörtgen veya oval yapışkanlı etiket Panorama fotoğraf kağıdı (ön dikişli görüntüler için) 10 x 30 cm Dizin kartları 10 x 15 cm Hagaki kartları 100 x 148 mm A6 kartları 105 x 148 mm

Kategori	Belirtimler
	L-boyutlu kartlar 90 x 127 mm 12,5 mm şeritli L-boyutlu kartlar 90 x 127 mm 2L boyutlu kartlar 127 x 178 mm (5 x 7 inç)
Ortam türleri	Fotoğraf kağıdı Kartlar: dizin, Hagaki, A6, L boyutlu, 2L boyutlu Avery C6611 ve C6612 yapışkanlı fotoğraf kağıdı
Bellek kartları	CompactFlash Type I ve II Bellek Çubukları Microdrive MultiMediaCard Secure Digital xD-Picture Card
Bellek kartının desteklediği dosya biçimleri	Yazdırma: Tüm desteklenen görüntü ve video dosyası biçimleri Kaydetme: Tüm dosya biçimleri
Kağıt tepsisi	Bir 13 x 18 cm fotoğraf kağıdı tepsisi
Kağıt tepsisi kapasitesi	20 sayfa, maksimum kalınlık sayfa başına 305 μm (12 mil)
Güç adaptörü	HP Parça # 0957–2121 (Kuzey Amerika), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz) HP Parça No 0957–2120 (Dünyanın diğer bölgeleri), 100–240 V AC (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
Güç tüketimi	ABD Yazdırma: 14,46 W Boşta: 7,36 W Kapalı: 6,94 W Uluslararası Yazdırma: 15,33 W Boşta: 7,79 W Kapalı: 6,72 W
Yazıcı kartuşu	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml) HP Gri Fotoğraf Not Yazıcı kartuşu numaraları için bu kitabın
	arka kapağına bakın veya Araç Kutusu'nu açın.

#### (devam)

Kategori	Belirtimler
USB 2.0 tam hız desteği	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home ve XP Professional
	Mac OS X 10.2.3, 10.3.x ve daha yenisi
	HP, USB kablosunun en fazla 3 metre olmasını önerir
Video dosyası biçimleri	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime
	MPEG-1

#### Regulatory notices

#### **Hewlett-Packard Company**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (650) 857-1501.

#### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기가로서, 주거자역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオヤテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。